

## Carte d'extension TV 4 ports RJ45 pour SWITCH TV

H17008/4



### Extension à 12 ou 16 ports RJ45

Les cartes d'extension 4 ports RJ45 de référence CL17000/4 viennent se raccorder sur la partie haute du switch. Débranchez l'alimentation électrique et ouvrez le capot supérieur en dévissant la vis.

Otez les 4 vis du support de carte.

Insérez la carte d'extension dans son logement, la fixer à l'aide des 4 vis fournies.


Connectez les câbles d'alimentation et d'arrivée HF de la carte d'extension sur les connecteurs libres en fond de switch. Rebranchez l'alimentation électrique: la LED témoin s'allume en rouge.

Débranchez à nouveau l'alimentation électrique, refermez le capot, revissez puis rebranchez le.


## NOTICE D'INSTALLATION DE LA CARTE D'EXTENSION TV - 4 PORTS RJ45




Après avoir débranché l'alimentation électrique, retirez la vis située en face arrière.

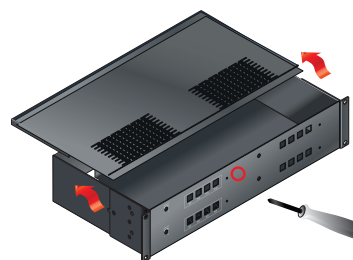


Otez le couvercle en le faisant glisser vers l'arrière. Retirez l'obturateur en le dévissant en face avant.

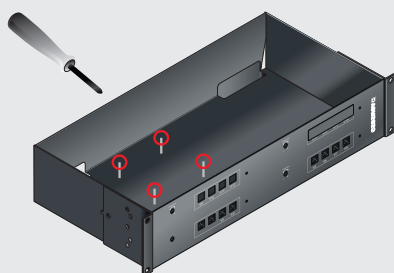

Retirez les 4 vis du support de carte.

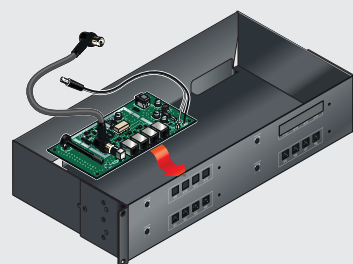

Insérez la carte d'extension dans son logement, la fixer à l'aide des 4 vis fournies.

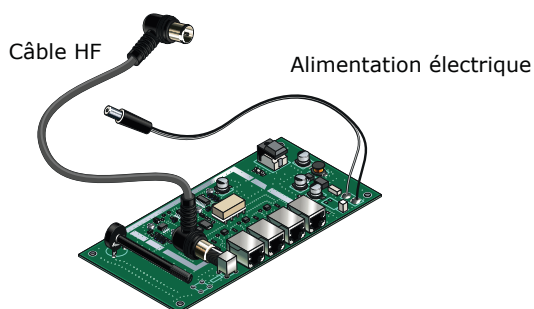

Connectez le câble d'alimentation électrique et le câble HF de la carte d'extension sur les connecteurs libres en fond de Switch TV.



Refermez le capot en le revissant en face arrière, Branchez le Switch TV à l'alimentation électrique. La LED témoin rouge s'allume.