Notice technique

CASANOVA SAS
« Le Prométhée »
65, avenue du Général de Gaulle
77420 Champs sur Marne

Tél : 01 60 95 10 60
info@casanova-sas.fr
www.casanova-sas.fr

Notice de montage et câblage
Quadrupleur Filtre Maître

NT66510

Montage

Séparer le capot du socle en poussant sur les crochets (sous le socle)
Le socle se fixe par 4 vis 4mm maxi ⊕ ou sur un rail DIN de 35mn.

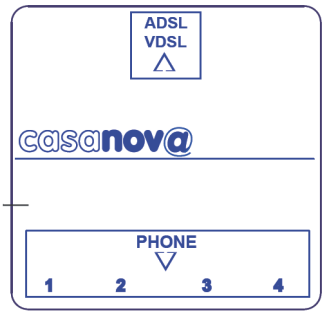

Câblage

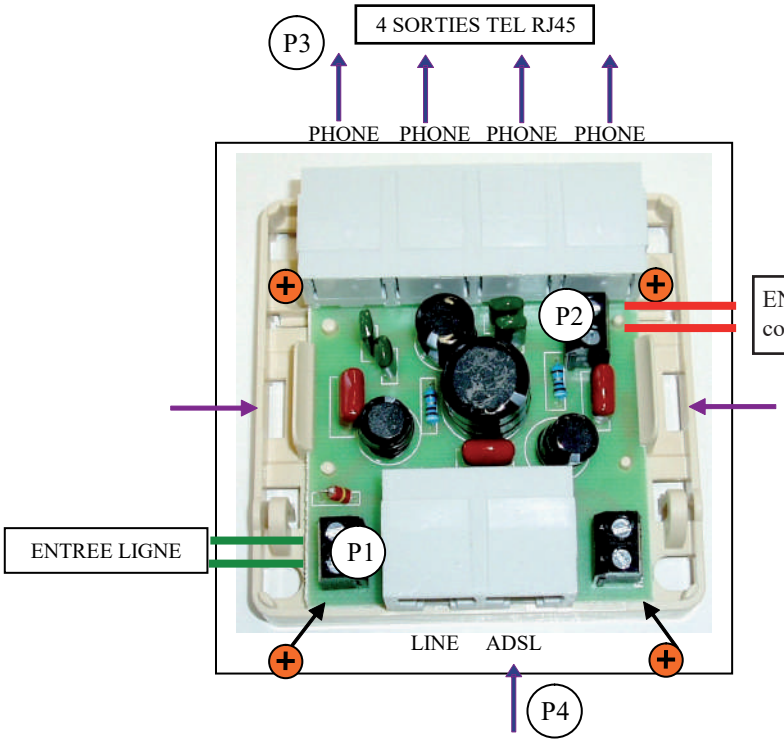

ENTREE LIGNE VOIP (BOX)
cordon RJ11/Fil étamé (H10411)

Pré-découpes pour le passage des câbles

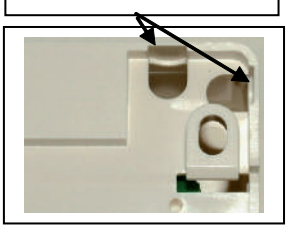

(P1) L'arrivée de la ligne téléphonique analogique RTC (bretellet bleue raccordée au DTI) vient se brancher sur le bornier.

(P2) L'arrivée de la ligne téléphonique VOIP sortie de la box (fil étamé/RJ11 - H10411) vient se brancher sur le bornier.

(P3) La distribution du téléphone (jusqu'à 4 postes) s'effectue avec un cordon RJ45/RJ45 (H64050). Raccordez l'une des 4 sorties PHONE, à la prise de communication portant le même numéro que la RJ45 située dans la pièce où le poste téléphonique est installé.

(P4) La branchement de l'ADSL s'effectue avec un cordon RJ45/RJ45 (H64050). Raccordez la sortie ADSL à la prise de communication prtant le même numéro que la RJ45 située dans la pièce où la box est installée.

casanova Connected

Casanova est une marque déposée - Ce document peut être mis à jour sans préavis - Edition N°2 09/2018